

M1000使用手册




M1000是支持4G回传的蓝牙小网关，体积小巧，易安装，易使用，蓝牙性能卓越，支持4G及Wi-Fi回传，性价比极高，同时具有很强的稳定性、安全性和可扩展性。M1000与桂花网的其它企业级蓝牙网关拥有统一的管理平台（桂花网物联网控制器），并互为补充。M1000特别适用于需要移动，需要快速部署，且蓝牙设备密度不是很高的场景，广泛应用于校园或医疗机构中的移动体征监测，居家远程医疗，车载人员资产跟踪管理，供应链管理等细分市场。

登录M1000配置页面

请记录M1000机身背面标签上MAC的后6位。



使用电脑或手机连接 M1000 的 Wi-Fi 热点（名称为 cassia-xxxxxx，密码与名称一致）。xxxxxx是M1000 MAC地址的后6位，例如M1000的MAC为CC:1B:E0:E0:A8:2B，则M1000 Wi-Fi热点的名称和密码均为 cassia-E0A82B。

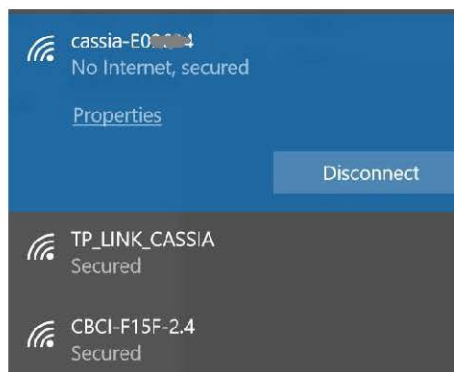

连接成功后，请使用电脑或手机的谷歌浏览器访问 192.168.40.1，就可以登录M1000配置页面。

OverviewCommonBypass

Overview

MAC	7C:87:CE:F8:FD:CC
Model	M1000
Wireless IP	192.168.1.151
Dongle IP	0.0.0.0
Version	9.9.9.2205161058
Uptime	15hrs 44min 49sec
Online Time	15hrs 44min 31sec
AC IP Address	112.126.95.79

Actions

Reboot

Exit

如果您使用4G连接互联网

首先，请按照下图所示将Micro SIM卡插入M1000，**注意**：SIM 卡的斜角朝左下方。然后请连接USB电源，给M1000通电。



请点击M1000配置页面的Common页，输入AC 地址（AC Address，从您的经销商处获取）。然后点击Save，M1000将保存配置并重启。

Overview **Common** Bypass

Access Controller

AC Address 112.126.95.79

Wireless

Mode Enable

SSID

Security Mode None

Proto: DHCP

DNS1:


DNS2:

Save

Diagram illustrating the configuration steps for the M1000 device:

- Click the **Common** tab.
- Click the **Save** button.
- Click the **Save** button.

大约20秒后，M1000将完成启动并连接到运营商的4G网络，SYS灯和4G灯都变成常亮。请联系您的经销商，查看该M1000是否在AC上线。

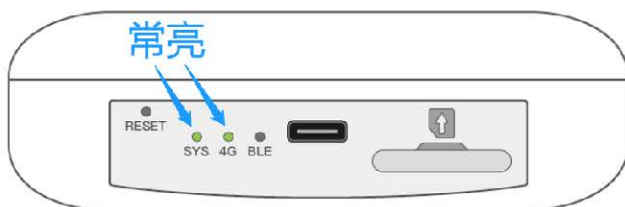

注意：


- (1) 插入 SIM 卡时，SIM 卡的斜角朝左下方，参见上图
- (2) 插入 SIM 卡时，请用指甲或笔尖压一下，直至被卡槽卡住
- (3) 拔出 SIM 卡时，请用指甲或笔尖压一下，直至SIM卡弹出

如果您使用Wi-Fi连接互联网


首先，请点击配置页面Common页，输入AC 地址（AC Address，从您的经销商处获取）。然后请根据您的Wi-Fi路由器信息，完成Wireless部分的配置。

以常见的Wi-Fi路由器为例，先将Security Mode设为WPA2-PSK，然后在Password中输入密码。

最后请点击Save，M1000将保存配置并重启。

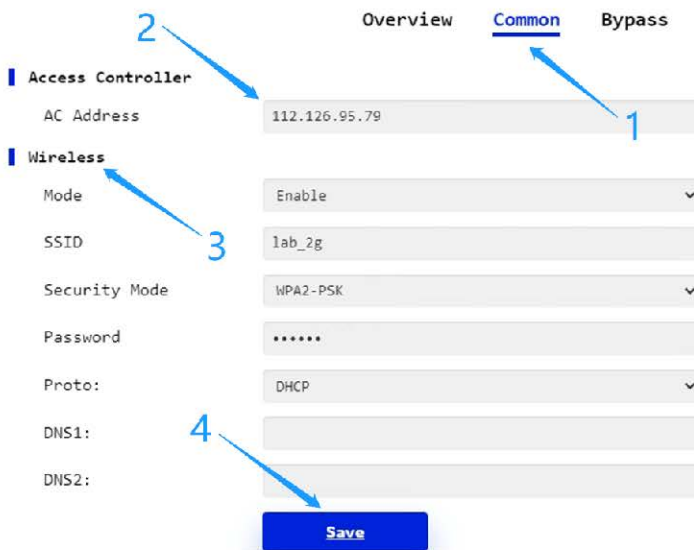

大约20秒后，M1000将完成启动，并连接到您的Wi-Fi路由器，SYS灯变成慢闪。请联系您的经销商，查看M1000是否在AC上线。

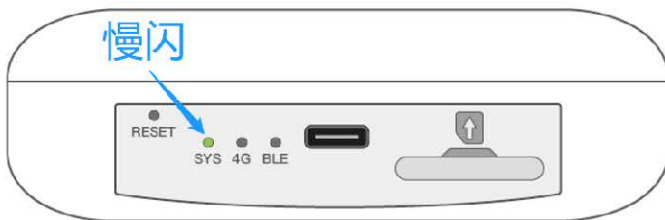

注意：M1000只能通过2.4Ghz Wi-Fi连网，不支持5Ghz Wi-Fi。

注意：M1000的Wi-Fi MAC地址（在Wi-Fi路由器上查看M1000的MAC）为M1000机身背面标签上的MAC地址加1。例如M1000的MAC为CC:1B:E0:E0:96:DC，则M1000的Wi-Fi MAC为CC:1B:E0:E0:96:DD。

参数介绍

Overview页：显示M1000的状态，不可修改。在本页，也可以重启（Reboot）或重置（Reset）M1000。**注意**：重置将恢复出厂配置，清空所有配置

参数	含义
MAC	本机的 MAC 地址，和机身背面的标签一致
Model	本机的硬件型号，为 M1000
Wireless IP	采用 Wi-Fi 连接互联网时，M1000 的 IP 地址
Dongle IP	采用 4G 连接互联网时，M1000 的 IP 地址
Version	本机的固件版本
Uptime	本机已经启动的时间。如果 M1000 重启，将重置为 0
Online Time	本机已经连接到 AC 的时间。如果与 AC 的连接断开，将重置为 0
AC IP Address	AC 地址，与 Common 页的 AC Address 一致

Common页：可配置参数

参数	含义
AC Address	AC 地址，从您的经销商处获取。 注意 ：请删除 http://和 https://字段，不需要端口号
Mode	开启（Enable，默认）或关闭（Disable）使用 Wi-Fi 连接互联网的功能

SSID	您的 Wi-Fi 路由器的 Wi-Fi 名称，例如 TP-LINK_80A3
Security Mode	您的 Wi-Fi 路由器的加密模式，可能是 None（无加密，无密码，默认），WPA2-PSK 或 WPA[TKIP]+WPA2[AES]。常见家用 Wi-Fi 路由器的加密模式，一般为 None 或 WPA2-PSK
Password	您的 Wi-Fi 路由器的密码
Proto	您的 Wi-Fi 路由器的 IP 获取方式，一般为 DHCP（默认），也可能是固定 IP（Static）
IP	采用固定 IP 方式时，为 M1000 分配的 IP 地址
Netmask	采用固定 IP 方式时的子网掩码
Gateway	采用固定 IP 方式时的网关地址
DNS1	默认情况下，M1000 将使用默认网关作为 DNS 地址。用户也可以填写指定的 DNS 地址
DNS2	第二个用户指定的 DNS 地址

指示灯介绍

指示灯	状态	含义
SYS	灭	未连接电源，或系统异常
	快闪	系统正在启动
	亮	系统工作正常，未连接 Wi-Fi 路由器
	慢闪	系统工作正常，已连接 Wi-Fi 路由器

4G	灭	未插入 SIM 卡，或 4G 工作异常
	亮	4G 工作正常
BLE	灭	蓝牙工作异常
	亮	蓝牙工作正常
	闪	正在连接蓝牙设备